


KICK MAN

キックマン

取扱説明書

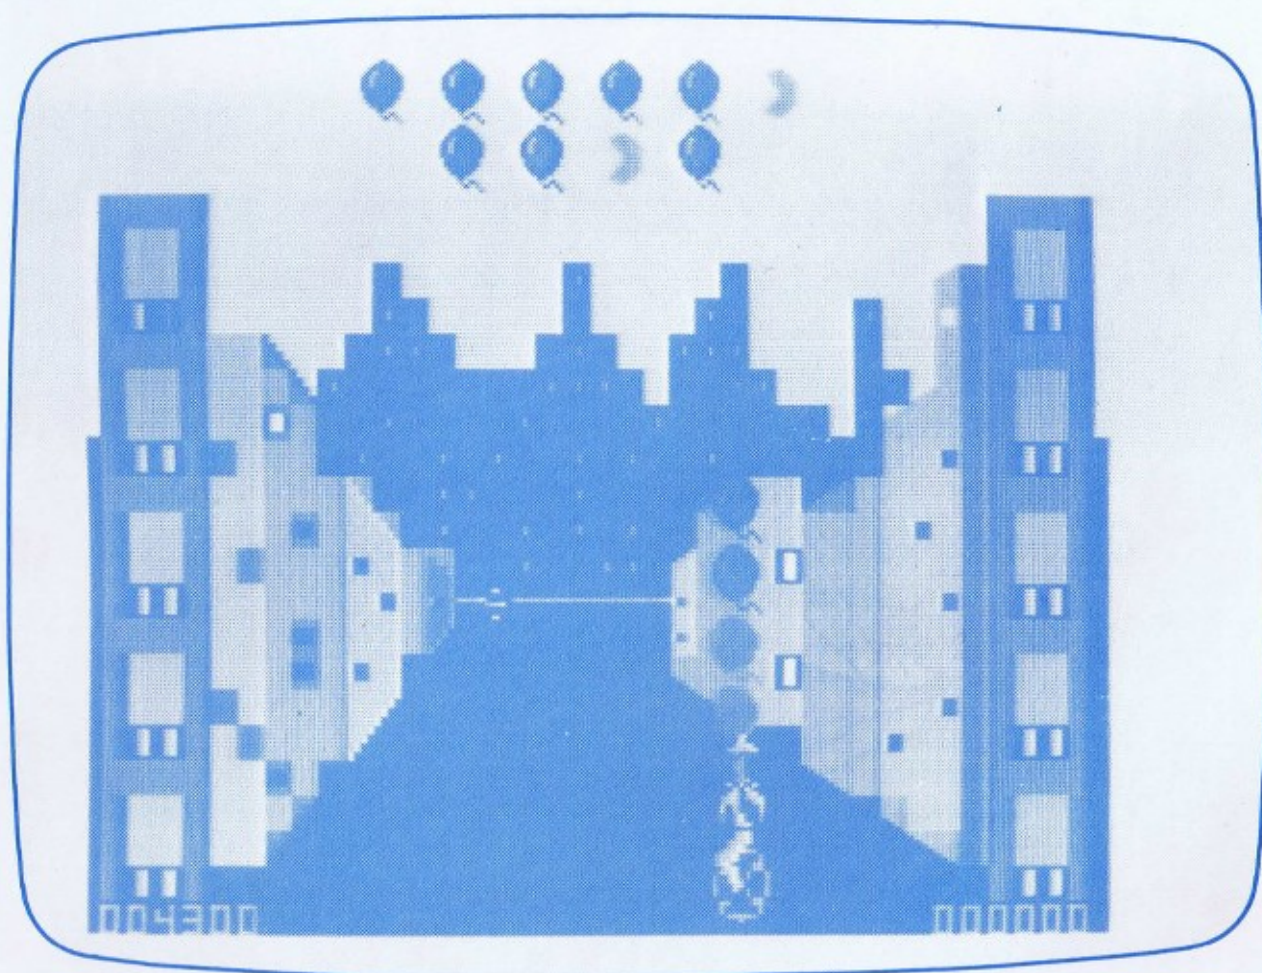

一輪車にのったキックマンが風船割りをします。風船が落ちて地面に届く前に風船を割らなくてはなりません。危機一発の時には風船をキックしてください。

カートリッジのセットのしかた

カートリッジのセッティングは、以下の説明にしたがってください。


1. コンピュータ(MAXマシンまたはコモドール64)とテレビおよびオーディオ・システムとを『ユーザーズ・マニュアル』の中の接続方法の説明にしたがって正しく接続します。
2. スイッチボックスを **COMPUTER** (コンピュータ) 側に切換えます。
3. テレビの電源スイッチを入れ、受像チャンネルを1または2チャンネルの空チャンネルに合わせます。
4. コンピュータのチャンネル切換えスイッチをテレビのチャンネルに合わせます。
5. コンピュータの電源スイッチが**OFF**になっていることを確かめたうえで、カートリッジをカートリッジ差しこみ口に正しく差しこみます。

【注意】 コモドール64を専用モニタTVで使用される場合は、2,3,4のテレビのセッティングは不要です。そのモニタの使用順序にしたがってください。


カートリッジの起動

1. カートリッジは電源ONとともに自動的に起動します。
2. 画面上にはまず、ゲームの説明画面、操作方法、デモンストレーション画面が英語表示で示されます。3ページ以降の説明と照らしあわせながら、遊び方の概略をつかんでください。

MAXマシンのセッティング

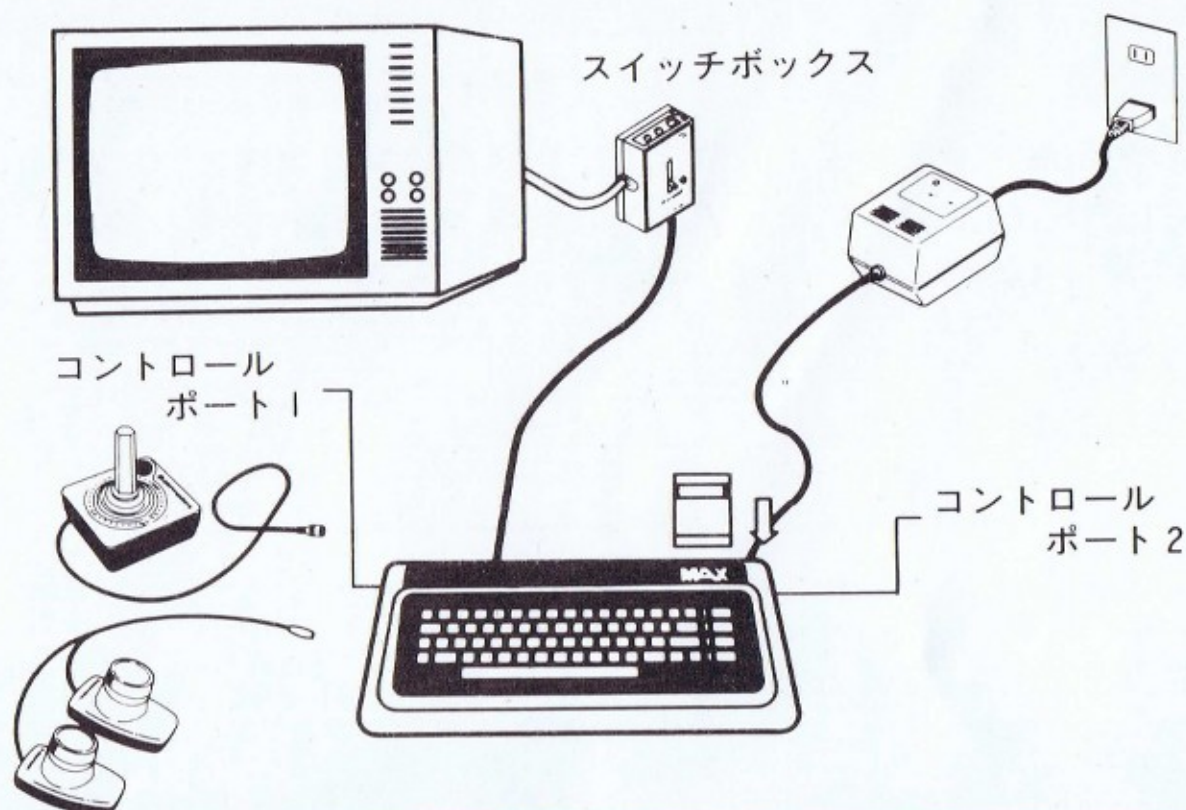

コモドル64のセッティング

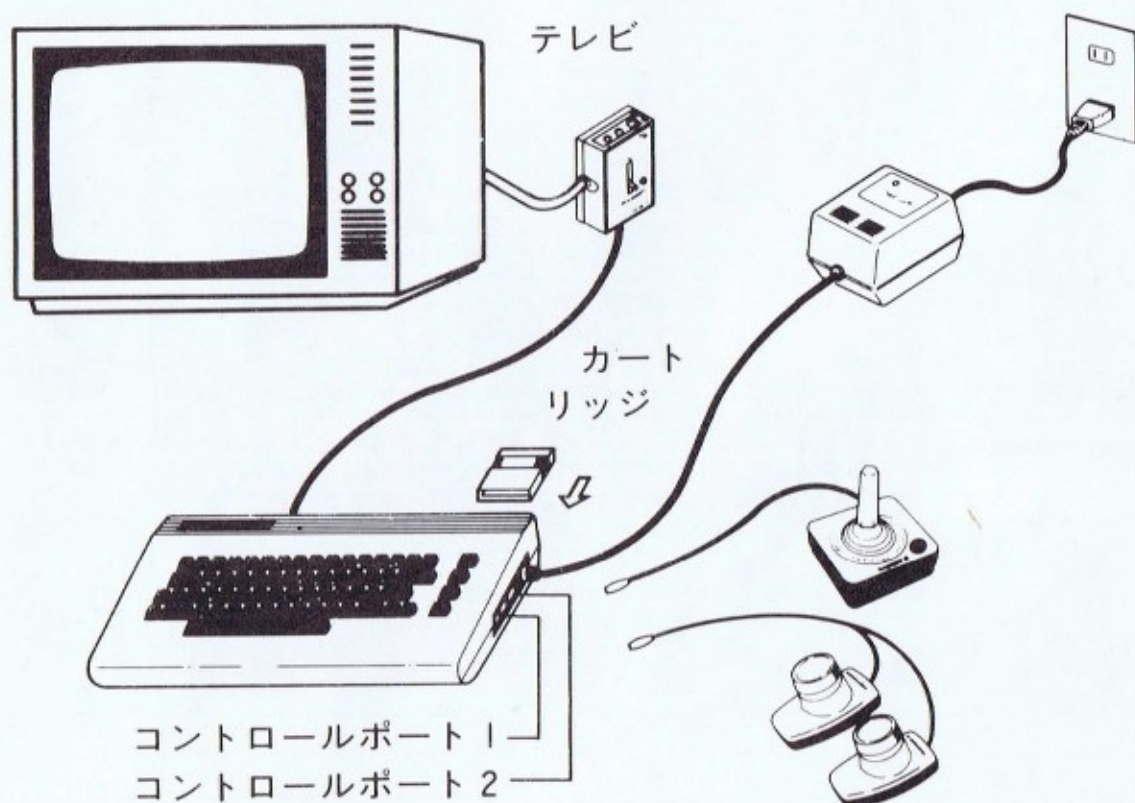


ゲームのあらまし

一輪車に乗ったキックマンが風船割りをします。風船が落ちて地面に届く前に，頭にかぶったトンガリ帽子で風船を割ってください。風船を一度キックしてから割ると，得点があがります。


一画面クリアすると，もっと難しい画面があらわれます。風船とともにパックマンが落ちてきて，キックマンの頭上高く積み上げた風船を食べてくれます。

操作：キーボードまたはジョイスティック

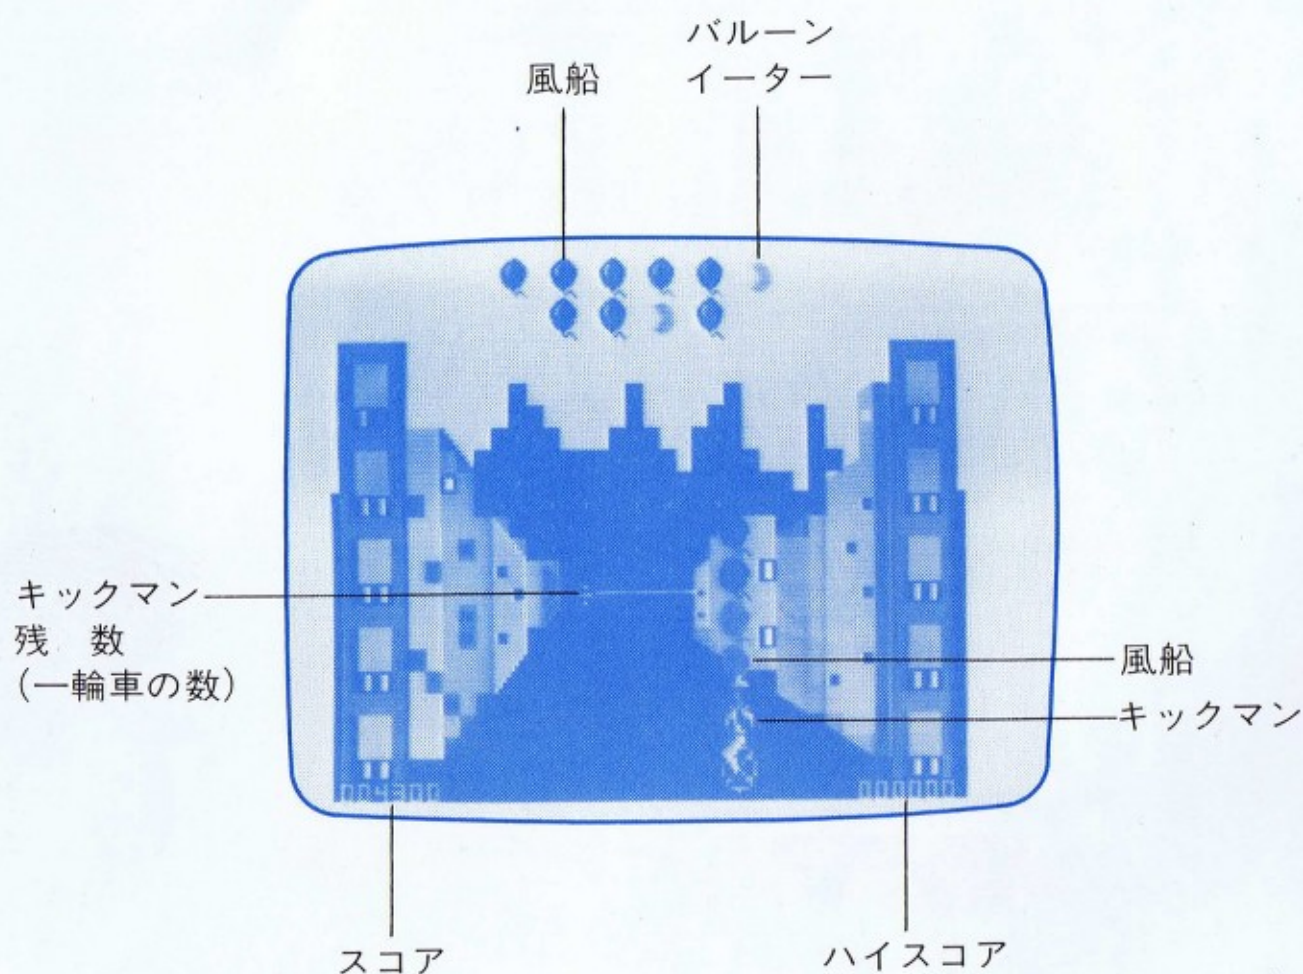


キーボードによる操作

このゲームはキーボードで楽しむことができます。

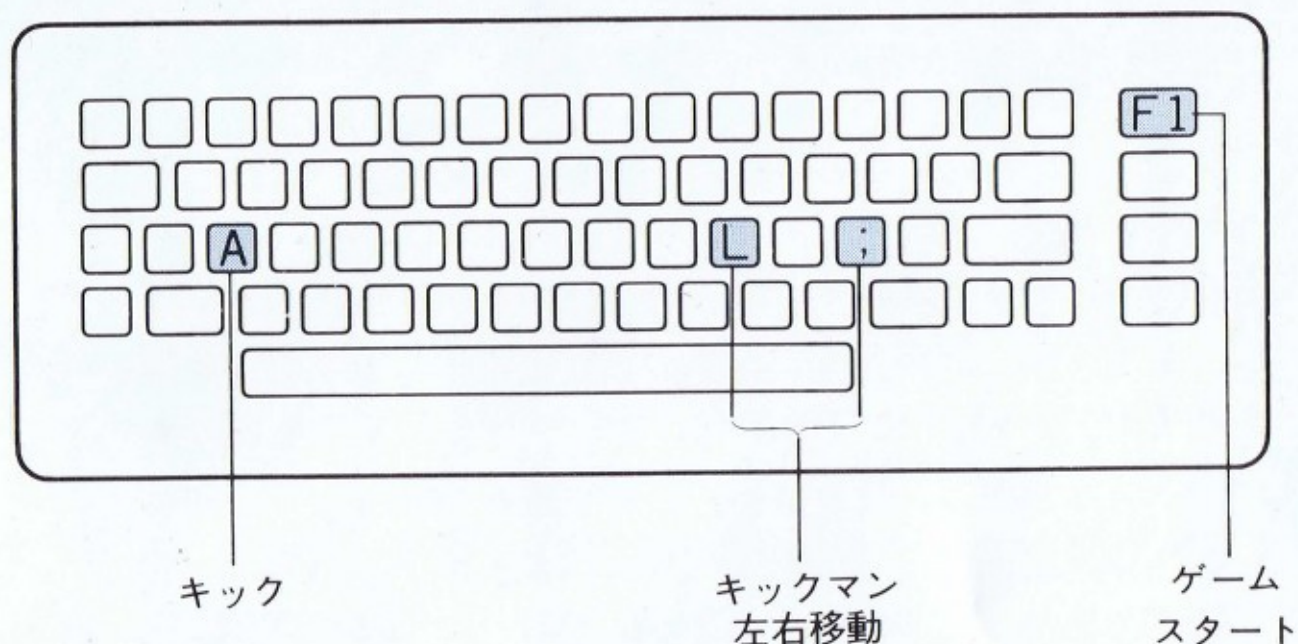

ジョイスティックによる操作

ジョイスティックを使用すると、ゲームはもっと楽しいものとなります。

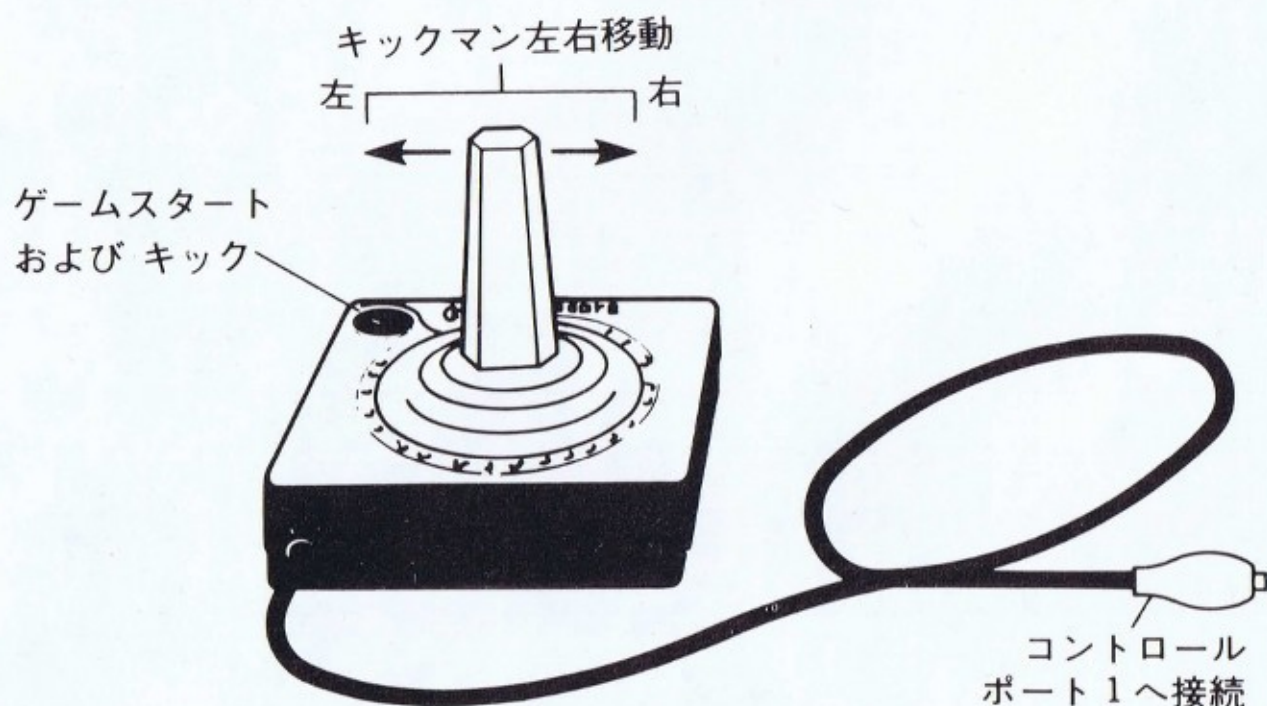

プレイ

ゲームスタート

F1キーを押すか、ジョイスティックのボタンを押すと、ゲームがスタートします。

キックマン

一輪車に乗ったキックマンは、キーまたはジョイスティックで動かして、風船の落下地点へとすばやく移動させます。第1ラウンドでは、キックマンは落ちてくる風船をトンガリ帽子で割ると得点が得られます。第2ラウンド以後は、キックマンは風船を頭に積みあげていきます。積みあげた風船の重みで風船が割れたり、バルーンイーターが風船を食べると得点が得られます。

風船やバルーンイーターの落下地点にうまく移動できなかったときには、風船やバルーンイーターをキックして地面に落ちないようにします。風船やバルーンイーターが地面に落ちると、キックマンは一輪車から落ち、風船やバルーンイーターはそのラウンドの始めの状態に戻ります。

キックの使い方

キックマンのそばに落ちてきた風船やバルーンイーターはキックすると再び空に舞い上がります。

あまりキックしすぎて、多くの風船やバルーンイーターを上げてしまうと、ミスしやすくなります。

風 船

風船には黄色、赤色、青色、緑色の風船があります。風船が落下する速度は黄色が一番遅く、黄色→赤色→青色→緑色の順で速くなります。得点もこの順で大きくなります。

風船は第1ラウンドは4列3段、第2ラウンドは6列3段、第3ラウンドは8列3段になります。

バルーンイーターとオバケ

風船のほかに、第2ラウンドからバルーンイーターが、第3ラウンドからバルーンイーターとオバケがあらわれます。キックマンは風船と同じようにバルーンイーターやオバケを頭上に受けとめます。バルーンイーターやオバケは頭に積んである風船を食べたり、頭上に落ちてくる風船を食べたりします。

スコア

ゲームスタート時のスコア（得点）およびハイスコア（最高得点）はともに0点にセットされます。

ゲームが実行されると、現在の得点が画面左下部に、過去最高得点が画面右下部に表示されます。

スコアは風船を割ったり、積み上げたり、キックした時に、加算されます。

黄色の風船	50点
赤色の風船	100点
青色の風船	150点
緑色の風船	200点

アドバイス

- 不用意にキックを使わないこと。

あまり使いすぎると落下地点への移動が困難になります。

ゲーム終了

キックマンの一輪車が全部なくなってしまうとゲームオーバー（ゲーム終了）となります。

ユーザーの皆様へ(必ずお読みください)

ご注意

- カートリッジを抜き差しする時は、コンピュータの電源スイッチを必ずOFFにしてください。
- 使用後はコンピュータの電源スイッチをOFFにしてカートリッジを抜き、大切に保管してください。
- 故障の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - * ぶつけたり、衝撃をあたえたりしないでください。
 - * 熱や湿気、水分、静電気のそばに近づけないでください。
 - * カートリッジは絶対に分解しないでください。
 - * コンピュータやカートリッジのすき間に指や棒をさし込まないでください。

修理について

- 修理を依頼される前に——この取扱説明書およびコンピュータ本体の『ユーザーズ・マニュアル』をもう一度よくお読みのうえ、なお不都合のある場合はご購入店または当社サービス・センターまでご連絡ください。

製造元 **コモドール・ジャパン株式会社**
東京都港区浜松町1-1-11住友東新橋ビル 〒105
TEL 03(433)6111(大代表)

総発売元 **ホーム・コンピュータ株式会社**
東京都港区芝大門2-3-11 芝・清水ビル 〒105
TEL 03(433)6125(代表)