


RADAR RAT RACE

レーダーラットレース

取扱説明書

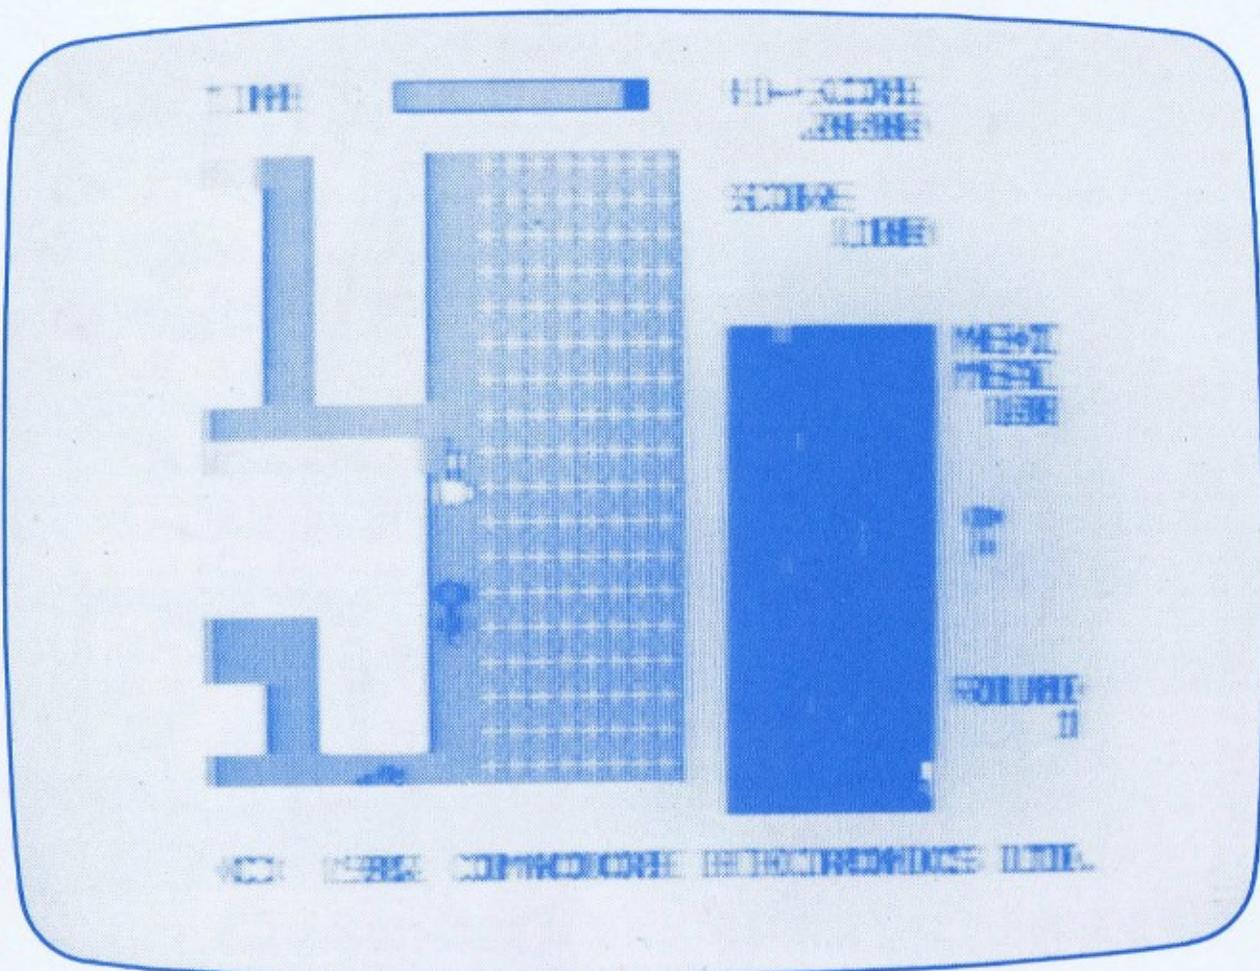

あなたは腹を空かせた青ネズミ。おいしそうなチーズがあそこにある！……待ち伏せしている怖い黒ネコや追いかけてくる意地悪赤ネズミの手をのがれて、全部のチーズを食べつくせ！

 **commodore**
COMPUTER

カートリッジのセットのしかた

カートリッジのセッティングは、以下の説明にしたがってください。


1. コンピュータ (MAXマシーンまたはコモドール64) とテレビおよびオーディオ・システムとを『ユーザーズ・マニュアル』の中の接続方法の説明にしたがって正しく接続します。
2. スイッチボックスを **COMPUTER** (コンピュータ) 側に切換えます。
3. テレビの電源スイッチを入れ、受像チャンネルを1または2チャンネルの空チャンネルに合わせます。
4. コンピュータのチャンネル切換えスイッチをテレビのチャンネルに合わせます。
5. コンピュータの電源スイッチが**OFF**になっていることを確かめたうえで、カートリッジをカートリッジ差しこみ口に正しく差しこみます。

【注意】 コモドール64を専用モニタTVで使用される場合は、2,3,4のテレビのセッティングは不要です。そのモニタの使用順序にしたがってください。


カートリッジの起動

1. カートリッジは電源ONとともに自動的に起動します。
2. 画面上にはまず、ゲームの説明画面、操作方法、デモンストレーション画面が英語表示で示されます。3ページ以降の説明と照らしあわせながら、遊び方の概略をつかんでください。
3. 映像やカラー、音量などもこの段階で調整してください。

MAXマシンのセッティング

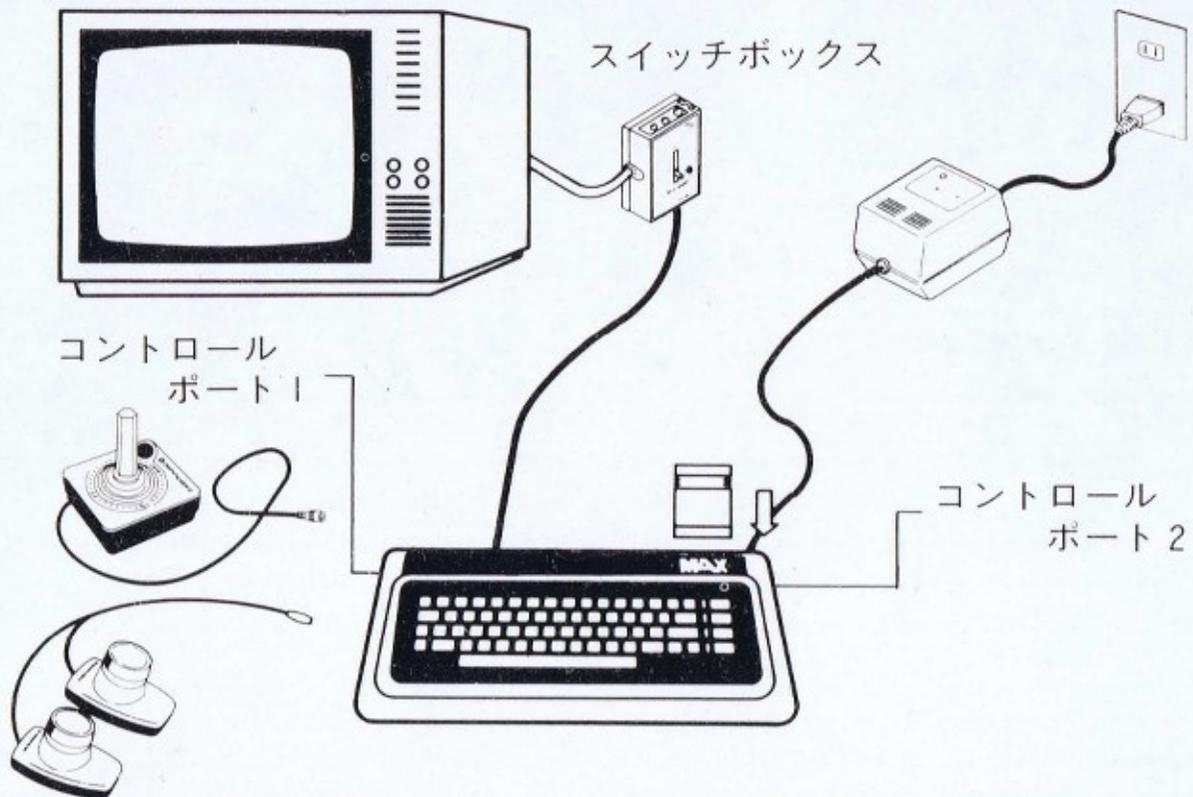


コモドール64のセッティング

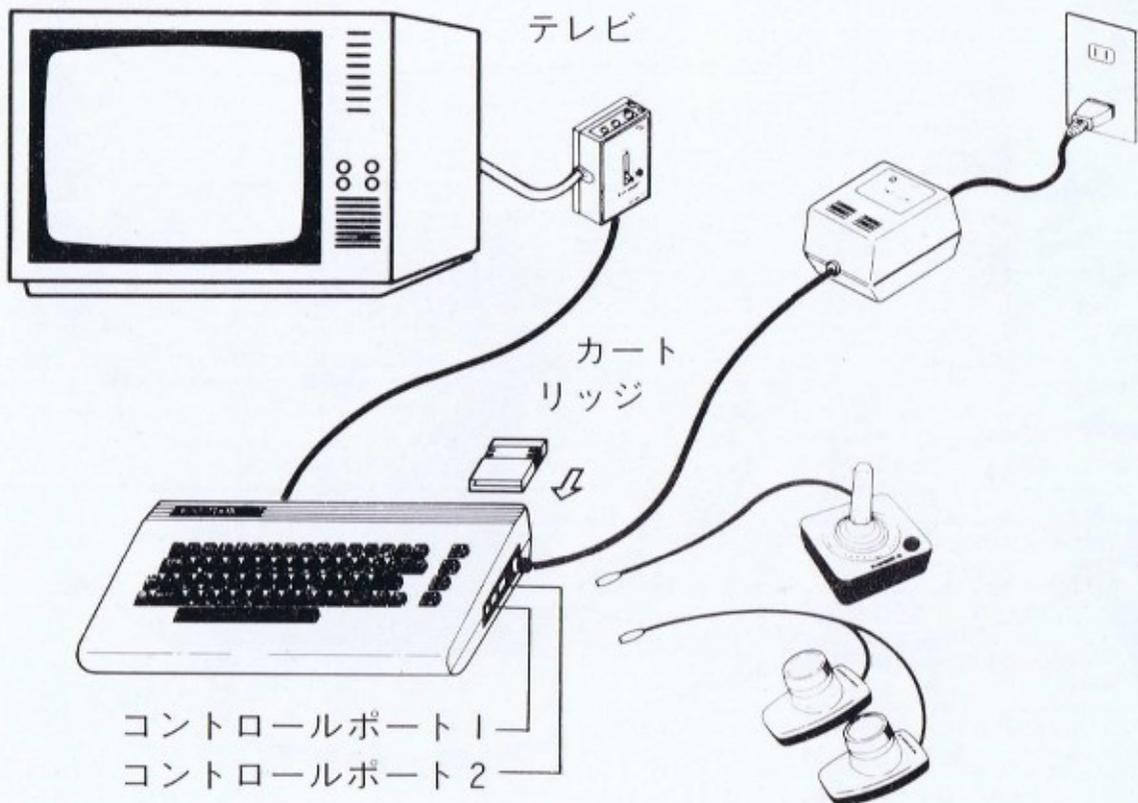

ゲームのあらまし


あなたは空腹を空かした青ネズミです。レーダーを見れば、あゝあそこにおいしそうなチーズがある。迷路の中を、待ち伏せしている怖い黒ネコや追いかけてくる3匹の意地悪赤ネズミに食い殺されてしまわないうちに、時間がなくなってしまう前に、全部のチーズを食べつくそう。意地悪赤ネズミに追いつかれそうになったら、星の煙幕を張って逃げてください。

操作：キーボードまたはジョイスティック

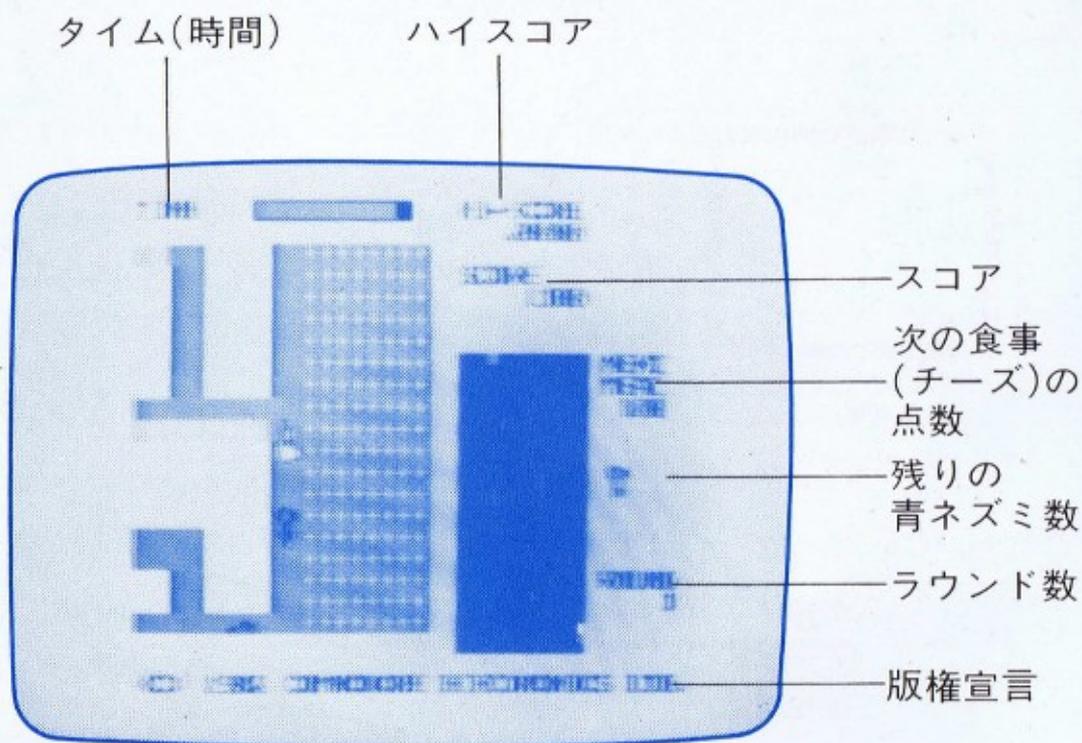

キーボードによる操作

このゲームはキーボードで楽しむことができます。

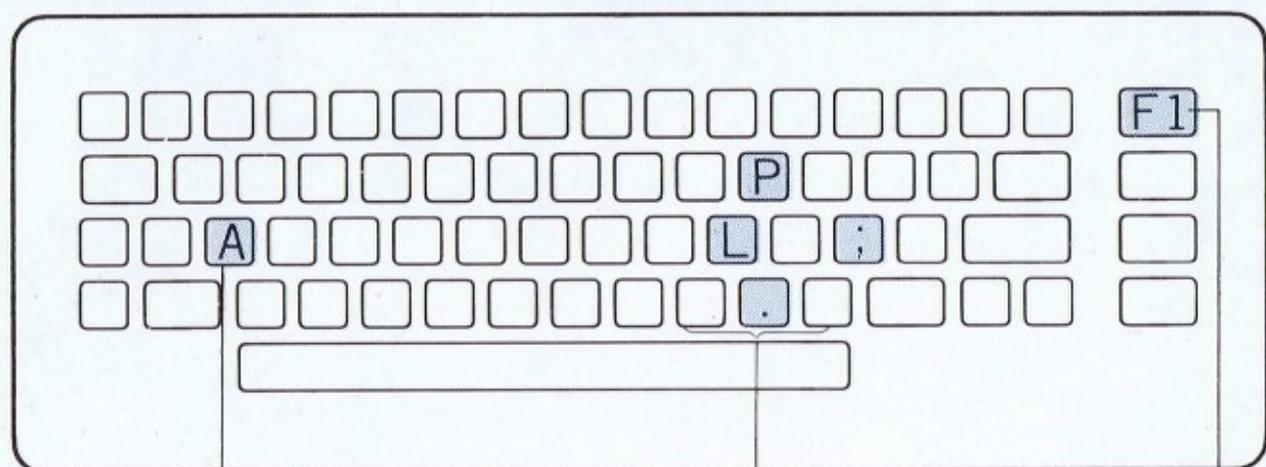


星の煙幕

空腹青ネズミの
上下左右移動

ゲーム
スタート

ジョイスティックによる操作

ジョイスティックを使用すると、ゲームはいっそう楽しいものとなります。

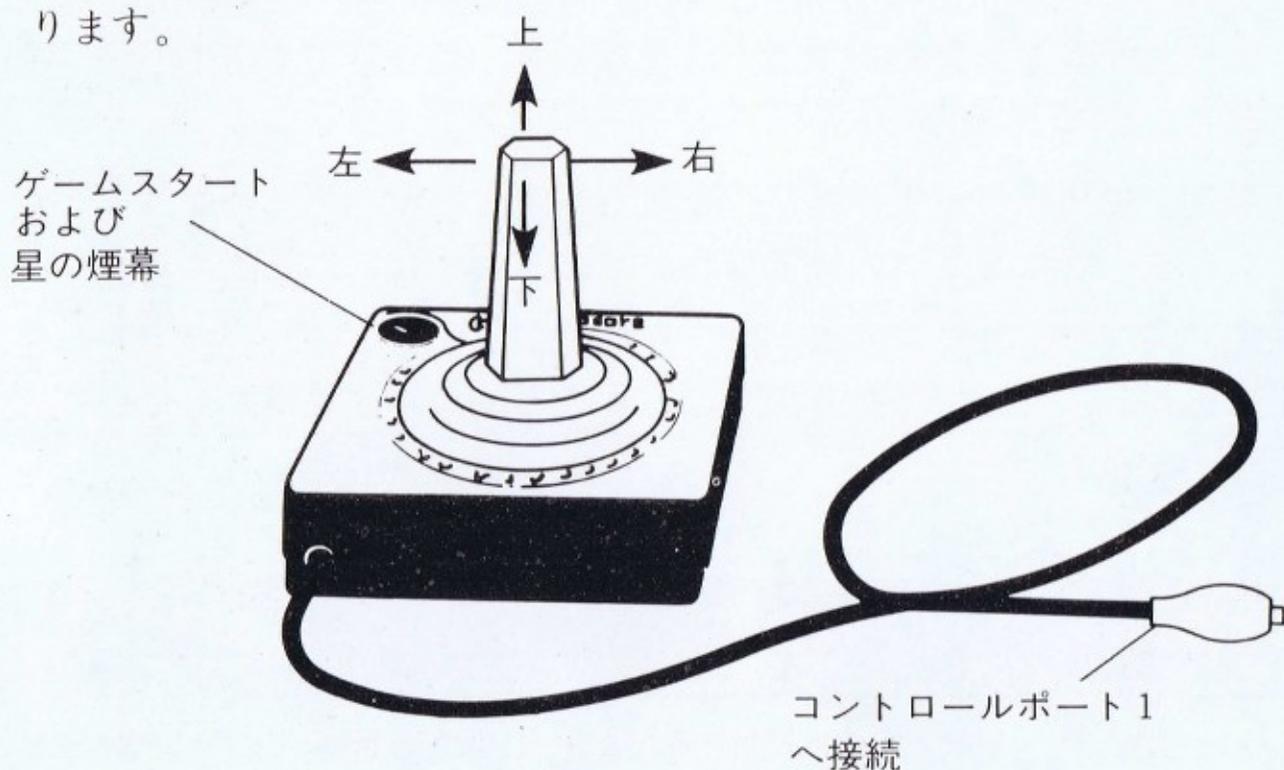

プレイ

空腹青ネズミの操作

空腹青ネズミをキーまたはジョイスティックで動かし、3匹の意地悪赤ネズミの追撃をかわしながら、すばやくチーズを食べるようにします。追いつかれそうになったら、星の煙幕で意地悪赤ネズミをまどわせてください。

レーダーの使い方

画面の右にはレーダーがあります。レーダーを見てチーズのありかや、意地悪赤ネズミの追撃位置を確認しながら、空腹青ネズミの行き先を決めます。

意地悪赤ネズミ

3匹の意地悪赤ネズミは、迷路上を四方に散らばっては待ち伏せしたり、ハサミ討ちをしたりして、空腹青ネズミをしつこく追いまわします。意地悪赤ネズミに追いつかれると、食われてしまいます。(赤いEEEK)。

追いつかれそうになった時は、星の煙幕を張って、意地悪赤ネズミをまどわしてください。ただ、あまり煙幕を使いすぎると、規定の持ち時間を急に減らすことになるので、注意してください。

恐ろしい黒ネコ

黒ネコは迷路の途中に座って空腹青ネズミの行手をさえぎります。レーダーでは黒ネコの位置はわかりません。行手に突然あらわれます。ぶつかってしまうと、食べられてしまいます(青いEEEK)。

しかし、黒ネコは動き回りはしませんから、注意深くしていれば大丈夫です。

スコア

ゲームスタート時のスコア(得点)は0点、ハイスコア(最高得点)は

20000点となってきます。したがって、ハイスコアを書きかえることができるのは、少なくとも20000点以上からです。

迷路に落ちているチーズを食べるたびにスコアはた足れていきます。とくに連続してチーズを食べつづけると、スコアは100点ずつ増え(100点~1000点)、サービスチーズを食べた後は2倍のスコアとなります。

ふつうのチーズ 100点~1000点

サービスチーズ 200点から出発し、×2

全部のチーズを食べつくすと、経過時間に比例してスコアが加算されます。なるべく短時間で、画面(ラウンド)をクリアすると、高スコアが得られます。

ボーナス

- 20000点以上を獲得すると、空腹青ネズミが一匹追加になります。
- タイムアタック画面があります。この時は意地悪赤ネズミは動かないので、時間内に手あたりしだいチーズが食べられます。

アドバイス

- 不用意にまた必要以上に星の煙幕を使わないこと。使わなくてはならなくなったら、じゅうぶんにひきつけておいてタイミングよく煙幕をかけます。
- サービスチーズを食べたあとは、できるかぎり連続してチーズを食べること。
- 袋小路に注意すること。
- 一画面クリアのあと、次の画面では意地悪赤ネズミが増えたりするが、がんばって続けてプレイすること。

ゲーム終了

空腹青ネズミが全部食われてしまった場合。

ユーザーの皆様へ(必ずお読みください)

ご注意

- カートリッジを抜き差しする時は、コンピュータの電源スイッチを必ずOFFにしてください。
- 使用後はコンピュータの電源スイッチをOFFにしてカートリッジを抜き、大切に保管してください。
- 故障の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - * ぶついたり、衝撃をあたえたりしないでください。
 - * 熱や湿気、水分、静電気のそばに近づけないでください。
 - * カートリッジは絶対に分解しないでください。
 - * コンピュータやカートリッジのすき間に指や棒をさし込まないでください。

修理について

- 修理を依頼される前に——この取扱説明書およびコンピュータ本体の『ユーザーズ・マニュアル』をもう一度よくお読みのうえ、なお不都合のある場合はご購入店または当社サービス・センターまでご連絡ください。

 **commodore japan limited**

コモドール・ジャパン株式会社 営業部

東京都港区芝大門2丁目3番11号芝・清水ビル

〒105

☎ 03(433) 6 1 2 1